

INSTALLATIEGIDS GUIDE D'INSTALLATION













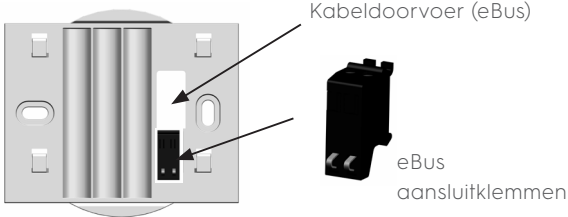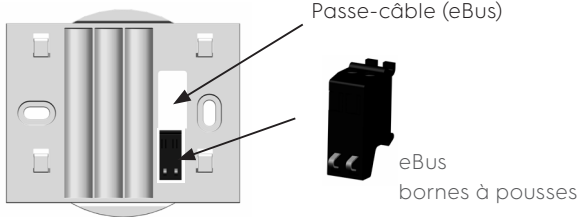















Touch Control













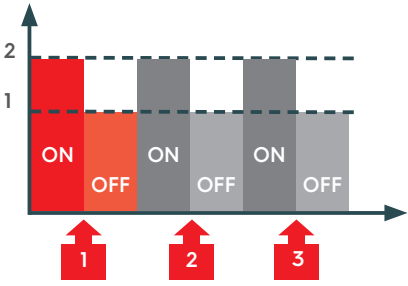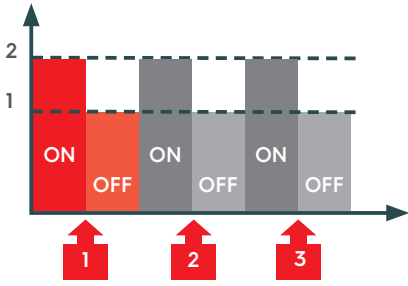











Bewaren bij de unit
A conserver près de l'unité



Installatievoorschrift compleet
Instructions d'installation complètes

NL	FR
<p>Elektrische aansluiting</p> <ul style="list-style-type: none"> Wandhouder achteraan Touch Control losmaken. Kabels (0,5-0,8 mm²) aansluiten via kabeldoorvoeropening op de eBus-fiche (push klemmen). Polariteit maakt niet uit.  <p>Kabeldoorvoer (eBus)</p> <p>eBus aansluitklemmen</p> <ul style="list-style-type: none"> Aan de Ubiflux unit te koppelen op eBus poort. Indien de Touch Control en ventilatie unit compatibel zijn, start de Touch Control op en wordt het hoofdscherm getoond. 	<p>Raccordement électrique</p> <ul style="list-style-type: none"> Détacher le support mural à l'arrière du Touch Control. Connecter les câbles (0,5-0,8 mm²) via le passe-câble sur la puce eBus (bornes à pousser). La polarité n'a pas d'importance.  <p>Passe-câble (eBus)</p> <p>eBus bornes à pousser</p> <ul style="list-style-type: none"> Connecter l'unité Ubiflux au port eBus. Si le Touch Control et l'unité de ventilation sont compatibles, le Touch Control démarre et l'écran principal s'affiche.
<p>Hoofdscherm</p> <p>De huidige ventilatiestand (0-3) en tijd worden hier afgebeeld. Andere knoppen worden verder toegelicht.</p> 	<p>Menu général</p> <p>Le réglage actuel de la ventilation (0-3) et l'heure sont affichés ici. Les autres boutons sont expliqués plus loin.</p> 
<p>Parameters en instellingen</p> <p>Bereikbaar via  </p> <p>Instellingen via    </p> <ul style="list-style-type: none"> P01: instellen tijd P02: instellen dag van de week (1-7) P03: type klokprogramma <ul style="list-style-type: none"> 0 = dagprogramma 1 = weekprogramma P46: bypass temperatuur (vanaf deze binnen temperatuur opent bypassklep, afhankelijk van buitentemperatuur) P64: helderheid van het scherm 	<p>Paramètres et configuration</p> <p>Accessible via  </p> <p>A configurer via    </p> <ul style="list-style-type: none"> P01: réglage d'heure P02: réglage jour de la semaine (1-7) P03: sélection programme <ul style="list-style-type: none"> 0 = programme du jour 1 = programme hebdomadaire P46: température bypass (bypass s'ouvre quand température intérieure est atteinte) P64: luminosité de l'écran
<p>Programmakeuze</p> <p>Bereikbaar via </p> <p>Keuze via    </p> <ul style="list-style-type: none"> Automatisch programma klokregeling Boost stand (unit gaat voor ingestelde duur naar hoogste ventilatiestand). Handmatige bediening 	<p>Sélection du programme</p> <p>Accessible via </p> <p>Choix via    </p> <ul style="list-style-type: none"> Programme automatique Boost (l'unité passe au réglage de ventilaton le plus élevé pendant la durée programmée). Commande manuelle 

NL	FR
<p>Automatisch programma</p>	<p>Programme automatique</p>
<p>Het automatisch programma doorloopt tot maximaal 3 maal per dag een segment van een hoogstand (ventilatiestand 2 = "ON") gevolgd door een laagstand (ventilatiestand 1 = "OFF").</p>	<p>Le programme automatique effectue un segment de réglage élevé (réglage de ventilation 2 = "ON") suivi d'un réglage faible (réglage de ventilation 1 = "OFF") jusqu'à 3 fois par jour.</p>
	
<p>Instellingen via</p> 	<p>A configurer via</p> 
<p>Keuze segment via</p> 	<p>Choix segment via</p> 
<p>Instellingen periode via</p>  	<p>Configuration via</p>  
<ul style="list-style-type: none"> Het is mogelijk om één of twee van de segmenten van een dag te verwijderen aan de hand van de prullenbak knop. 	<ul style="list-style-type: none"> Il est possible de supprimer un ou deux segments d'une journée à l'aide du bouton "poubelle".
	
<ul style="list-style-type: none"> In geval van weekprogramma (P03 = 1): zelfde werkwijze maar instelling start eerst met keuze van de dag (1-7). 	<ul style="list-style-type: none"> En cas de programme hebdomadaire (P03 = 1) : même procédure sauf que le réglage commence d'abord par la sélection du jour (1-7).
	

NL	FR
<p>Handmatige bediening</p> <p>Van op het startscherm kan de stand verhoogd of verlaagd worden (0-3).</p> <p>Instellingen via</p>   <p>Opmerking: tijdens automatisch programma kan de ventilatiestand op dezelfde manier manueel gewijzigd worden. Instelling geldt tot de volgende schakeltijd (overgang ON/OFF).</p>	<p>Commande manuelle</p> <p>Depuis l'écran d'accueil, la position peut être augmentée ou diminuée (0-3).</p> <p>A configurer via</p>   <p>Remarque : pendant le programme automatique, le réglage de la ventilation peut être modifié manuellement de la même manière. Le réglage s'applique jusqu'à l'heure de commutation suivante (transition ON/OFF).</p>
<p>Vakantiestand</p> <p>Bereikbaar via hoofdscherm Instellingen via</p>   <ul style="list-style-type: none"> ▪ Duur in te stellen per aantal uur of dagen. ▪ Tijdens vakantiestand draait de unit op ventilatieniveau 0 en knipper het icoon ▪ Resterende duur van vakantiestand staat afgebeeld op hoofdscherm. Kan vroegtijdig afgebroken worden 	<p>Mode vacances</p> <p>Accessible via l'écran principal A configurer via</p>   <ul style="list-style-type: none"> ▪ La durée peut être réglée en nombre d'heures ou de jours. ▪ En mode vacances, l'unité fonctionne au niveau de ventilation 0 et l'icône clignote. ▪ La durée restante du mode vacances est affichée sur l'écran principal. Possibilité d'annulation anticipée

Opgelet: Het debiet per ventilatieniveau dient ingesteld te worden op de touch display van de Ubiflux Vigor unit en via de klokregeling voor een Ubiflux wandunit.

Note : Le débit par niveau de ventilation doit être réglé sur l'écran tactile de l'unité Ubiflux Vigor et via la commande digitale pour une unité murale Ubiflux.

Voor verderen informatie, raadpleeg de complete installatievoorschriften.

Attention: Pour plus d'informations, consultez les instructions d'installation complètes.

