

HAELIX STELLA FLOW CONTROL


Installation instructions | Verwerkingsvoorschrift |

Instructions de montage | Montagevorschrift |

Istruzioni di montaggio



Build smart.

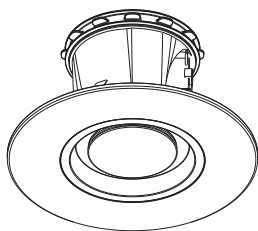

EN

Installation and maintenance instructions regarding the manufacturer's warranty.

- Installation, connection and testing of this product must always be performed by a certified electrician.
- This product must be installed, connected and tested in accordance with the applicable national regulations for electrical installations.
- The technical manual must be regarded as part of the general sales conditions of TAL nv.
- The electrical installer is responsible for the use of compatible control gear that meets the applicable IEC standards.
- Only clean the device with a soft and slightly moist cloth without detergent.
- Always switch off the electricity supply before installing and connecting the product.

NL

Installatie- en onderhoudsrichtlijnen m.b.t. de fabrieksgarantie.

- De plaatsing, de aansluiting en het uittesten van dit toestel dient steeds te gebeuren door een erkend elektro-installateur.
- Dit toestel moet geïnstalleerd, verbonden en getest worden volgens de nationaal geldende reglementen op elektrische installaties.
- De technische bijsluiter dient te worden beschouwd als een onderdeel van de algemene verkoopvoorwaarden van TAL nv.
- De elektro-installateur is verantwoordelijk voor het gebruik van compatibele voorschakelapparatuur die voldoen aan de geldende IEC normen.

- Reinig het toestel enkel met een zachte en lichtvochtige doek zonder reinigingsmiddel.
- Schakel altijd eerst de elektriciteit uit alvorens het toestel te plaatsen en te installeren. Installation.

FR

Instructions d'installation et d'entretien concernant la garantie du fabricant.

- L'installation, la connexion et les essais de cet appareil doivent toujours être effectués par un électricien reconnu.
- Cet appareil doit être installé, raccordé et testé conformément aux réglementations nationales pour les installations électriques.
- La notice technique doit être considérée comme faisant partie des conditions générales de vente de TAL SA.
- L'installateur électrique est responsable de l'utilisation d'un équipement de contrôle compatible qui satisfait aux normes CEI applicables.
- Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et légèrement humide sans détergent.
- Éteignez toujours l'électricité avant d'installer et de connecter l'appareil.

DE

Installations- und Wartungsanweisungen bezüglich der Herstellergarantie.

- Installation, Anschluß und Prüfung dieses Geräts soll nur von einem anerkannten Elektriker ausgeführt werden.
- Dieses Gerät soll in Übereinstimmung mit den nationalen geltenden Vorschriften für Elektroinstallationen

installiert, angeschlossen und geprüft werden.

- Die technische Anleitung muß als Teil der allgemeinen Verkaufsbedingungen von TAL nv betrachtet werden.
- Der Elektroinstallateur ist verantwortlich für die Verwendung von kompatiblen Betriebsgeräten, die den geltenden IEC-Normen entsprechen.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen und leicht feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel.
- Schalten Sie den Strom immer aus, bevor Sie das Gerät installieren und anschließen.

IT


Istruzioni di installazione e manutenzione relative alla garanzia del produttore.


- L'installazione, il collegamento e il collaudo di questo prodotto devono sempre essere eseguiti da personale qualificato ed abilitato.
- L'installazione, il collegamento e il collaudo di questo prodotto devono essere eseguiti in conformità alle norme nazionali vigenti in materia di installazioni elettriche.
- Il manuale tecnico deve essere considerato come parte delle condizioni generali di vendita di TAL nv.
- L'installatore elettricista è responsabile dell'utilizzo di apparecchiatura di controllo compatibile e conforme alle norme IEC applicabili.
- Pulire il dispositivo solo con un panno morbido e leggermente umido, senza detersivi.
- Interrompere sempre l'alimentazione elettrica prima di installare e collegare il prodotto.




Always disconnect mains power supply from converter before switching "on" led luminaires to prevent hot plugging issues!

Specifications

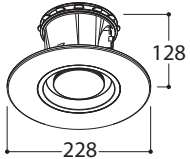NAME	HAELIX STELLA FLOW CONTROL IP54 MODULE CI		
REFERENCE	512530	MATT WHITE	2700K
			
Lamptype	Annular LED array		
Symbol			
CCT	2700K		
Luminous flux	1460lm		
Power	12,3W		
Energy class			
Voltage	230V 50Hz AC		
CRI	92		
SDCM	3		
Beamangle	120°		
Orientability	Not orientable		
Gear	Converter incorporated		
Dimmability	Mains dimmable LC		
Safe distance to object	0,1m		
Class / IP	IP54		
Application	interior Ceiling mounted		
Installation cut out / depth	Ø125mm 180mm		
Weight	0,7 kg		
Ambient temperature range	max. 40°C		

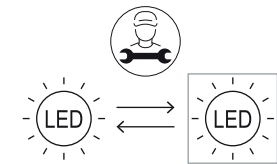

⚠ Replaceable light source by a professional

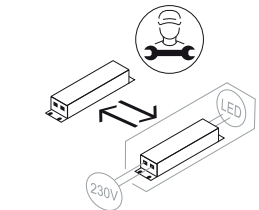


⚠ Replaceable control gear by a professional

Installation


1. Connect the prewired preflex tube on the preflex cable gland and connect the adapter part

a Cut the preflex to the required length, provide 1100mm extra length for the inner wiring. Insert the preflex by clicking it on the cable gland. Doublecheck if it's properly fixed by moving the tube towards and away from the cable gland. Place and mount the sealing grommet.

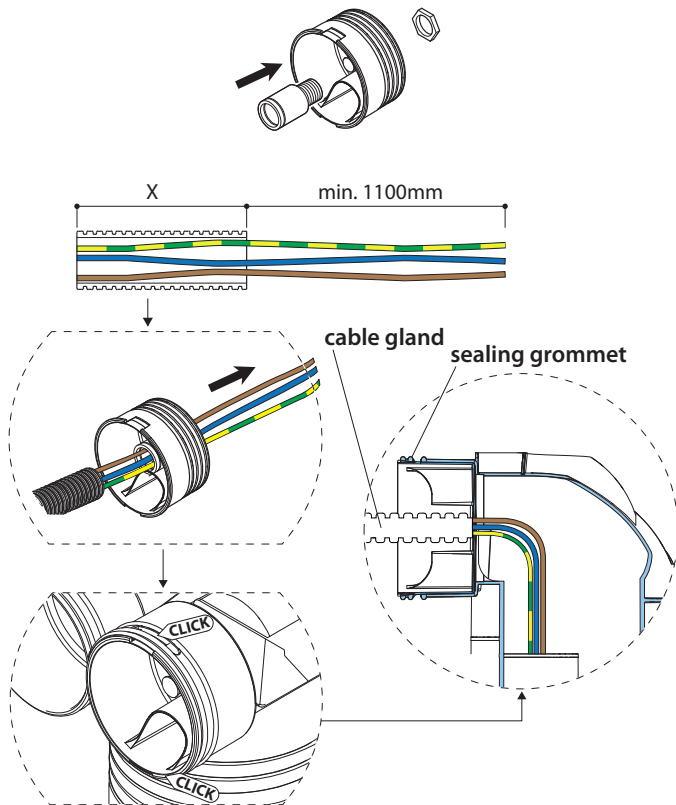


⚠ **PREFLEX PRESCRIPTION**
WE ADVISE TO USE Ø16mm PREWIRED PREFLEX WITH 3x1,5mm² WIRES (blue - brown - yellowgreen)


b Click the preflex adapter cover on the adapter entry

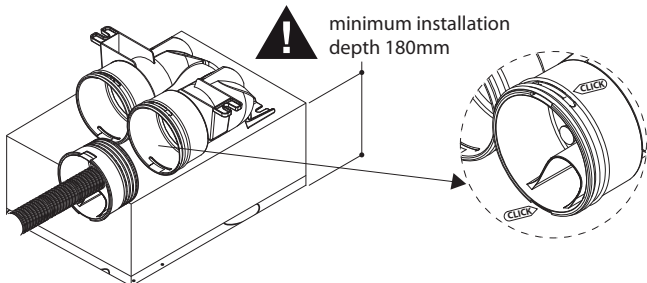

2. Once the preflex is properly fixed, the screedcan be poured to fix the adapter housing

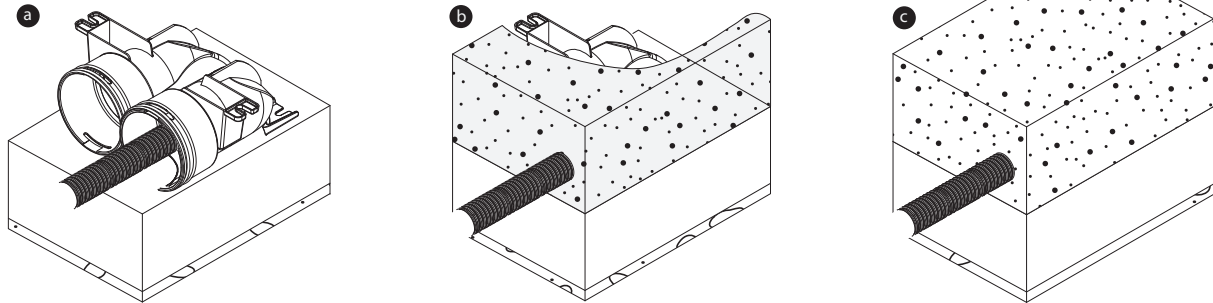

3. Make electrical connection

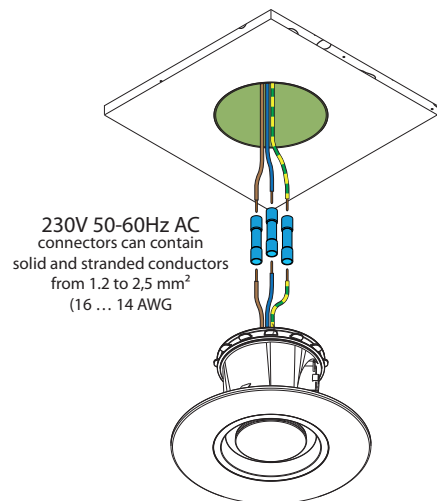

* ⚠ **DETAIL: WATERPROOF CONNECTION**


a Dismantle all cables according to prescribed dimensions (mm)




b Insert the wires in the connector and connect them on both sides using a crimp tool




c Heat shrink the connector until tube is fully sealed and resin slightly runs out (this could last 1-2 minutes)

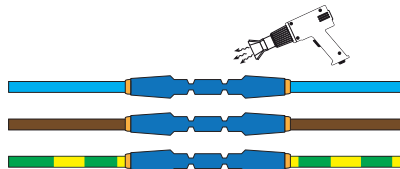

4. Gently push the luminaire into the ventilation tube

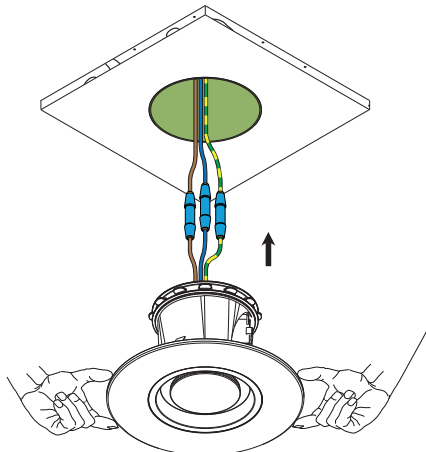

5. Switch on mains power supply

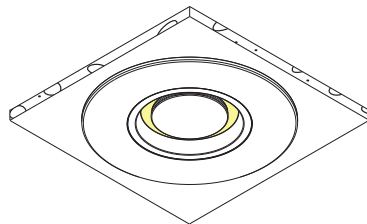



ENERGY



VENTILATION



BUILDING

Nederland • 📞 +31 313 480-300 • @ productadvieslijn@ubbink.nl

France • 📞 +33 (0)2 51 13 46 46 • @ ubbink@ubbink.fr

Belgium • 📞 +32 9 237 11 00 • @ info.bouw@ubbink.be

United Kingdom • 📞 +44 1604 433-000 • @ info@ubbink.co.uk

Deutschland • 📞 +49 2301 91011-0 • @ info@ubbink.de

Italia • 📞 +39 045 602 0433 • @ info@ubbink.it



Ubbink International

@ info@ubbink.com • 🌐 www.ubbink.com

Copyright © 2024 Ubbink | Content is subject to change without notice; no liability for errors and misprints. Availability and configurations may differ per country | UB-2024-10-V01

100000072741