


13 Klop Ubiflex in conform verwerkingsvoorschrift  
(www.ubbink.nl).




14

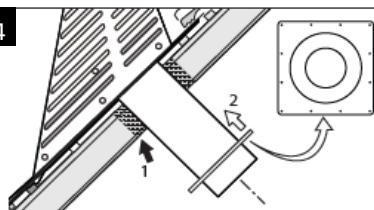

Let op!  
- Sluit het luchtkanaal luchtdicht aan

- 1 Vul ruimte tussen de pijpen (indien aanwezig) met isolatiemateriaal
- 2 Monteer de Luchtdicht Dakdoorvoermanchet Kompakt 2.0 WTW/WP om de sparring luchtdicht af te werken

## Kompakt 2.0 WTW/WP 250

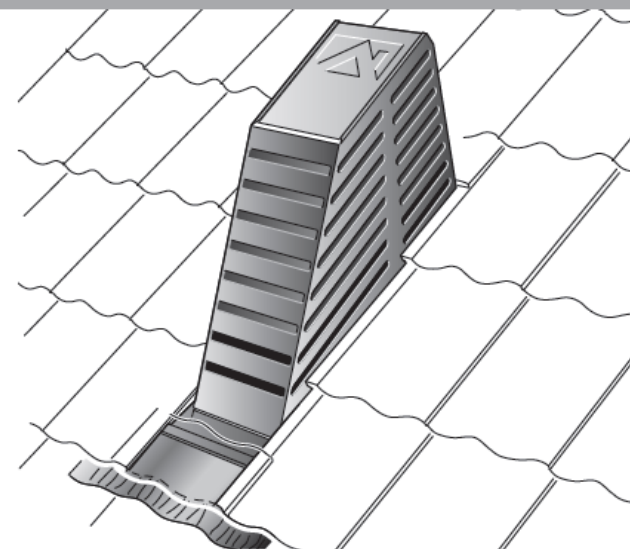

### ➤ Montage-instructie


©2025 Ubbink BV

Wij sluiten elke aansprakelijkheid met betrekking tot dit document uit.  
Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn onze standaard  
verkoopvoorwaarden en condities van toepassing.  
Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest deze montage-instructie  
zijn geldigheid.

Ubbink BV  
Postbus 26  
6980 AA Doesburg  
T (0313) 480 300  
F (0313) 473 942  
productadvieslijn@ubbink.nl

Werk altijd volgens de geldende gezondheids- en veiligheidseisen.


Inhoud van de doos

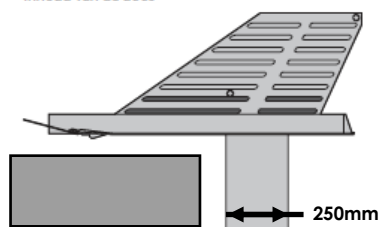

Zelfklevend isolatie  
materiaal




6x 0 6x




aanslag  
extra panlat

Optioneel voor een luchtdichte afwer-  
king van de binnenzijde van het  
dak100000188438 (Ubbink) FINISHING  
PLATE (niet meegeleverd)

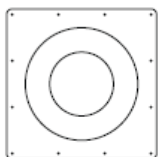


Benodigde gereedschappen

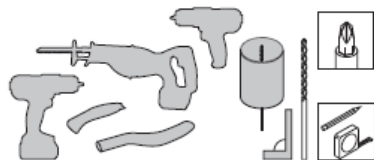


Neem de benodigde  
voorzorgsmaatregelen om persoonlijk  
letsel te voorkomen

5

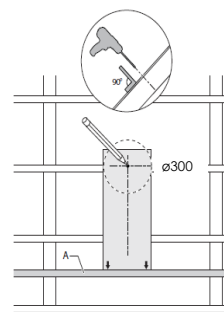


6

Zaag de sparring.

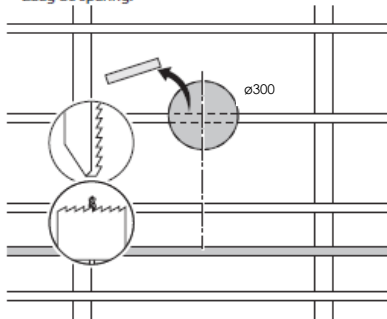


7

Plaats extra tengels langs de sparring + 1 panlat  
aan de bovenzijde.

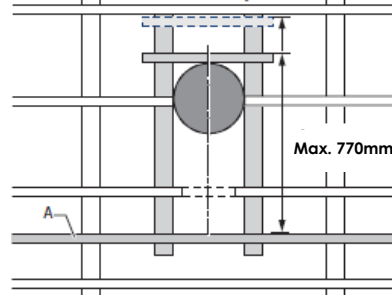


8

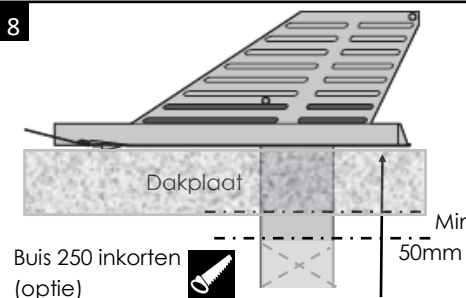


1

Voor globale positionering van de  
Kompakt 2.0 WTW/WP:  
boor referentiepunt op hartlijn.

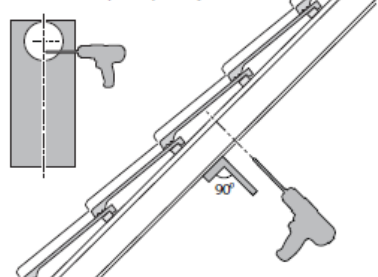

2

Verwijder de dakpannen rondom het boorgat.

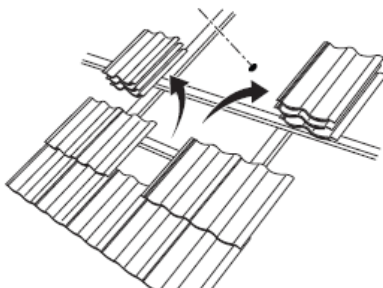

9

Isolatie op maat  
snijden (optie)




10

Schutblad verwijde-  
ren en isolatie goed  
sluitend rond de buis  
aanbrengen




3

Centreer ten opzichte van de pannen.

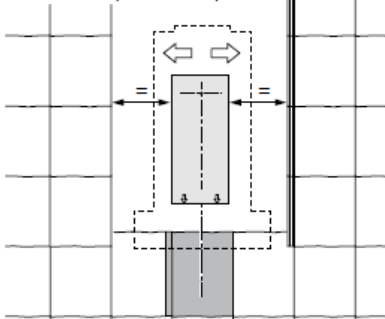


4

Plaats extra panlat.

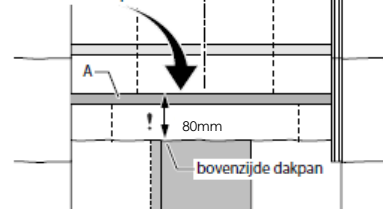

11

Plaats de Kompakt 2.0 WTW/WP

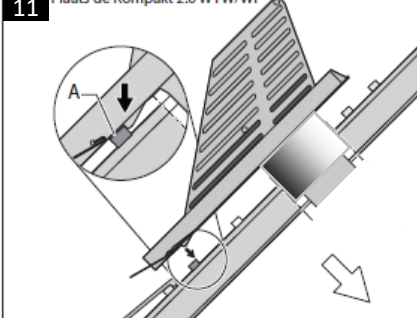

12

Plaats klembeugels en vouw het Ubiflex.

