## Mise en œuvre des écrans pare-pluie Ubbink

### Fiche conseil





Build smart.

Les écrans pare-pluie Ubbink sont conformes aux exigences des NF DTU 31.2, DTU 31.4 et DTU 41.2.


La mise en oeuvre doit se faire conformément aux prescriptions définies dans les normes NF DTU ou Règles Professionnelles concernées.

#### Mise en oeuvre bardage fermé

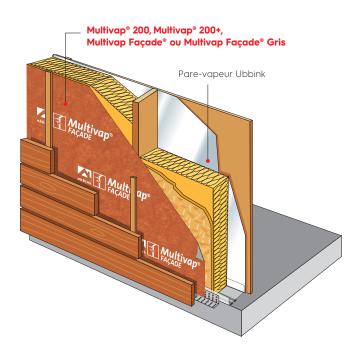

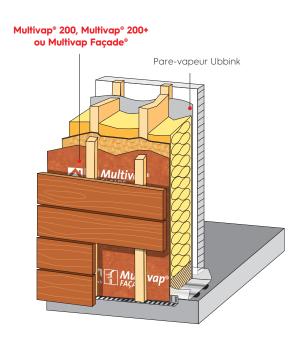


#### Mise en oeuvre bardage ouvert "claire-voie"

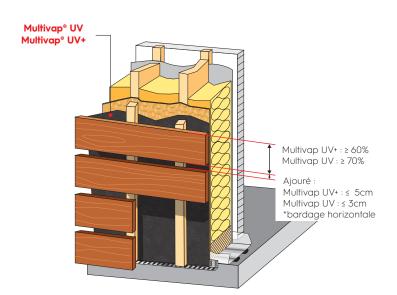

Exemple : pour réaliser un ajouré de 5 cm entre les lames, la lame de bardage doit avoir une largeur minimale de 7.5 cm

#### **Recouvrements**

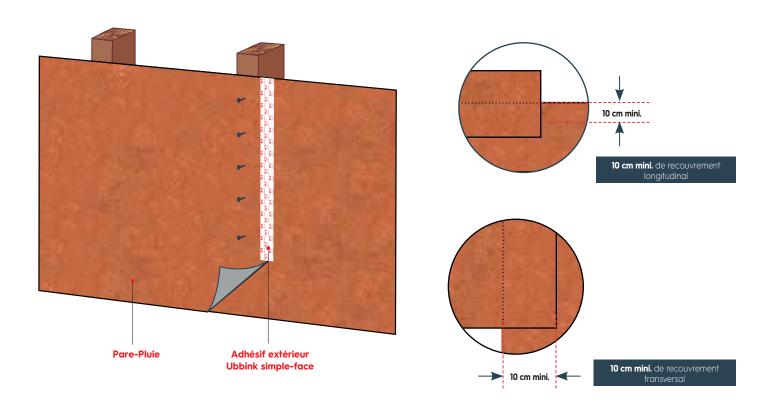





# **Bande Butyl Multistick :** permet le recouvrement des lés. *Référence 810110*



#### **Bande Butyl Elastic:**

spécialement conçue pour assurer l'étanchéité rapide des pénétrations, pourtours, angles de la réservation des ouvertures et poutres traversant les membranes pare-vapeur.

Référence 821902



## Bande adhésive extérieure 60 mm x 40 ml (Ext. blanc) :

bande adhésive pour l'étanchéité des recouvrements des lés des écrans pare-pluie.

Référence 820313





## Bande adhésive extérieure 60 mm x 25 ml (UV Noir) :

bande adhésive pour l'étanchéité des recouvrements des lés des écrans parepluie pour bardage ajouré / claire-voie.

Référence 820315

