


MULTIVAP 220 SUPERIOR+

Installatiehandleiding

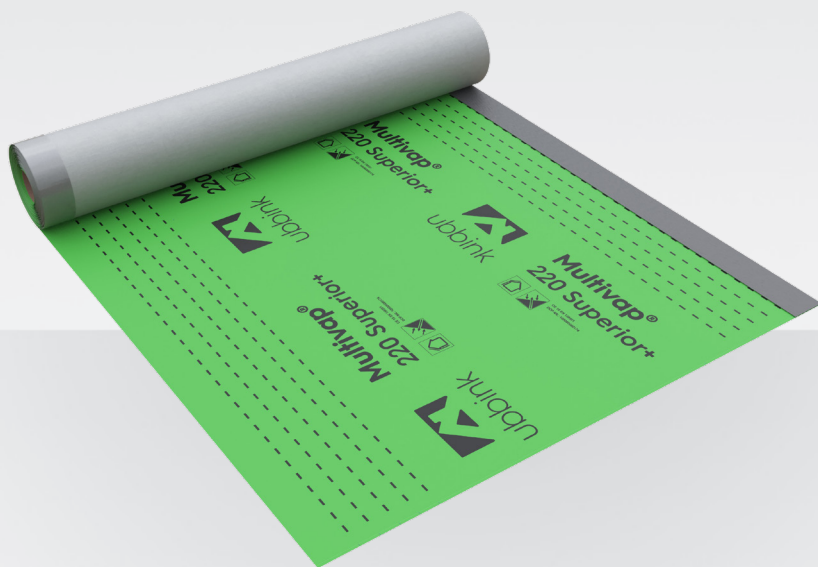

Leginstructies

Algemene informatie

Bij het leggen van MultiVap 220 Superior+ dampdoorlatende folies moeten altijd de geldende algemeen erkende technische regels in acht worden genomen. Bij de keuze van het juiste product of de juiste verwerkingswijze moet rekening worden gehouden met de bouwfysische aspecten van het bouwdeel. Dampdoorlatende folies zijn geen dakbedekkingsmateriaal voor permanent gebruik buitenshuis en moeten na het leggen zo snel mogelijk worden afgedekt. Als de MultiVap Superior+ dampdoorlatende folies het gebouw moeten beschermen tegen neerslag voordat de harde dakbedekking volledig is aangebracht (nooddakfunctie), zijn verdere maatregelen nodig, bijvoorbeeld het verlijmen van de overlappingsen en het aanbrengen van spijkerdichtband onder de tegenlat om waterinsijpeling via de bevestigingspunten van de tegenlatten en draaglatten te voorkomen. Deze plaatsingsinstructies tonen voorbeelden. Andere uitvoeringen zijn mogelijk, mits deze voldoen aan de algemeen erkende normen. Bij langdurige werkonderbrekingen of bij bijzonder te beschermen weersinvloeden moet altijd worden afgedekt. MultiVap Superior+ dampdoorlatende folies zijn geschikt voor leien dakbedekking.

1A Verwerking van de MultiVap Superior+ dampdoorlatende folies



De bevestiging van de MultiVap Superior+ en de dampdoorlatende folies gebeurt verborgen in het gebied van de hoogte- en zijoverlapping, respectievelijk onder de tengellatten, met nietjes of breedkopnagels. Het verlijmen van de overlappingen gebeurt met kleefbanden. De MultiVap Superior+ kan zonder vormvervorming worden verwerkt bij zowel hoge als lage temperaturen.

De MultiVap Superior+ wordt horizontaal aangebracht met een overlapping van ca. 15 cm op de aanwezige houten beschotting/warmte-isolatie, respectievelijk haaks op de sporen, spanningsvrij en zonder doorhangen. Een markering op de dampdoorlatende folies geeft de overlapping aan bij de standaard dakhelling. Bij een onderschijding van de standaard dakhelling bedraagt de overlapping van de dampdoorlatende folies ca. 20 cm.

De fixatie van de dampdoorlatende folies gebeurt geleidelijk met een nietmachine en tengellat. De bevestiging dient verborgen te gebeuren (minimaal 10 cm). De bedrukte zijde is de bovenzijde en is bij het aanbrengen naar de verwerker toe gericht.



1B Verwerkingsinstructie voor MultiVap Superior+ met twee zelfklevende strips

Bij de MultiVap Superior+ moeten de dampdoorlatende folies elkaar overlappen. Trek de afdekfolies van de kleefstrips eraf en druk de bovenste dampdoorlatende folie op de onderste folie aan (lijm op lijm). Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +80 °C.

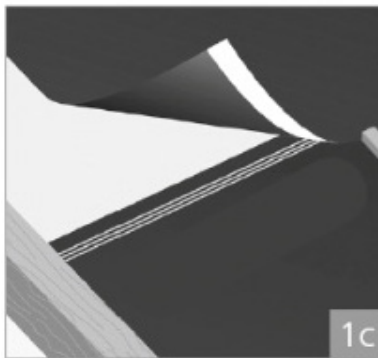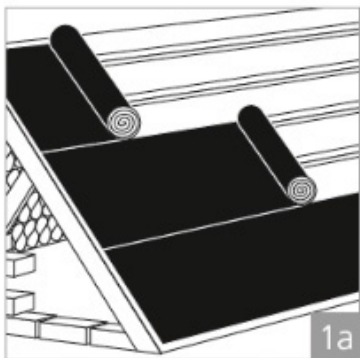

2. Dakrand

Aan de dakvoet ligt de MultiVap Superior+ óf onder de tengellatten en de boeiboord op een druipplaat, óf boven de boeiboord op een dakvoetblik. Daarbij moet waterzakvorming of een tegengesteld afschot worden vermeden.

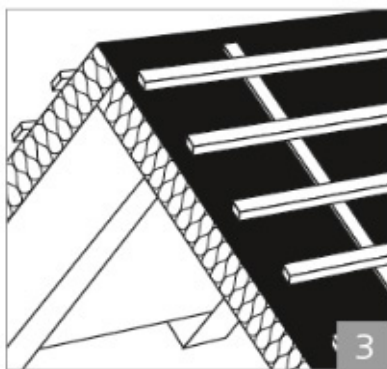
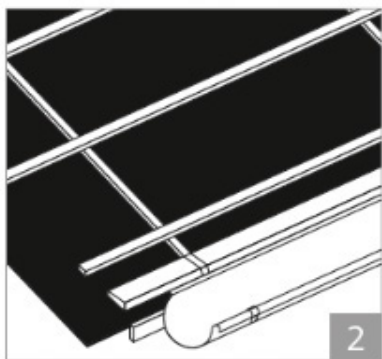


3. Nok (niet-geventileerde dakconstructies)

Bij de nok wordt de MultiVap Superior+ bij niet-geventileerde dakconstructies over de nok heen gespannen om sneeuw- en regendichtheid te waarborgen.

4. Nok (geventileerde dakconstructies)

Bij geventileerde dakconstructies eindigt de MultiVap Superior+ ca. 50 mm vóór het nokhoogtepunt. De daarbij ontstane ventilatieopening kan boven de tengellat worden overspannen met een dampdoorlatende folie, zodanig dat deze dampdoorlatende folie van het dakvlak minimaal 15 cm overlapt. Bij niet-afgewerkte zolders, waar vochtconvectie niet kan worden uitgesloten, kan een voldoende dwarsventilatie worden gerealiseerd (zie afb.). Hiervoor kunnen eventueel een grotere opening ter hoogte van de nok of aanvullende openingen noodzakelijk zijn.

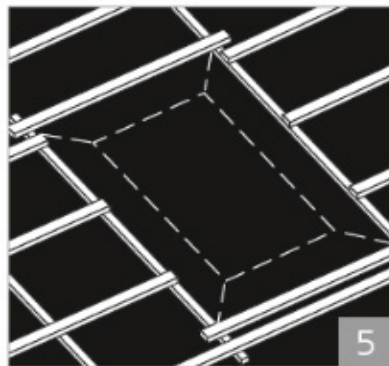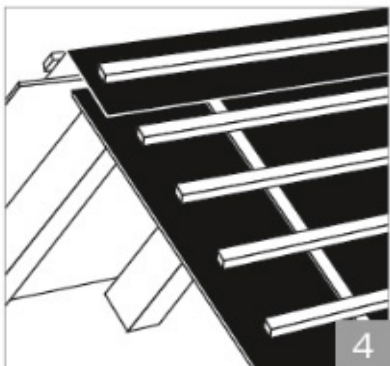

5. **Dakraam**

Bij de montage van dakramen voor woonruimten moet de positie van het raam worden bepaald, waar de bovenste en onderste montagelatten voor het raam moeten worden aangebracht. De tengellatten ter plaatse van de vereiste foliegoot verwijderen en de MultiVap Superior+ insnijden. In het raamgebied de tengellatten tussen de panlatten opvullen met latstukken; de ontstane foliestroken hierop terugvouwen en bevestigen.



ENERGY



VENTILATION



BUILDING

Nederland • ☎ +31 313 480-300 • @ productadvieslijn@ubbink.nl

France • ☎ +33 (0)2 51 13 46 46 • @ ubbink@ubbink.fr

Belgium • ☎ +32 9 237 11 00 • @ info.bouw@ubbink.be

United Kingdom • ☎ +44 1604 433-000 • @ info@ubbink.co.uk

Deutschland • ☎ +49 2301 91011-0 • @ info@ubbink.de

Italia • ☎ +39 045 602 0433 • @ info@ubbink.it



Ubbink BE

@sales@ubbink.be • 🌐 www.ubbink.com

Copyright © 2026 Ubbink | Content is subject to change without notice;
no liability for errors and misprints. Availability and configurations may
differ per country | UB-2025-08-V02