




ubpink

Purilan Plus




Montage-instructie

1

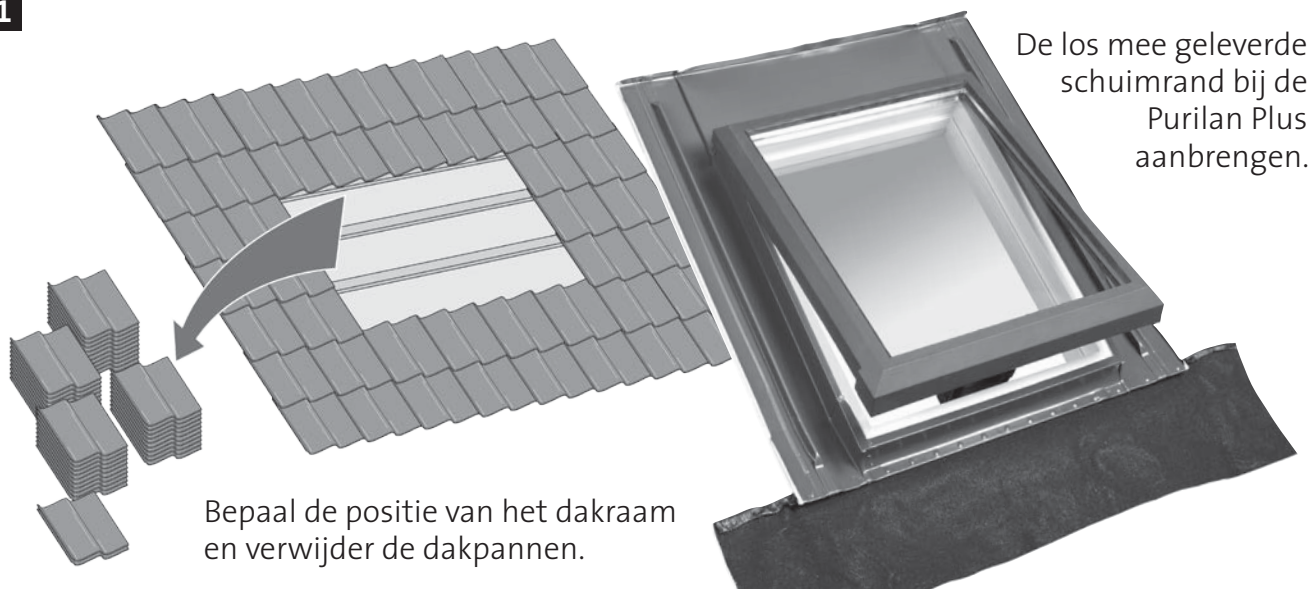

UBIFLEX

2

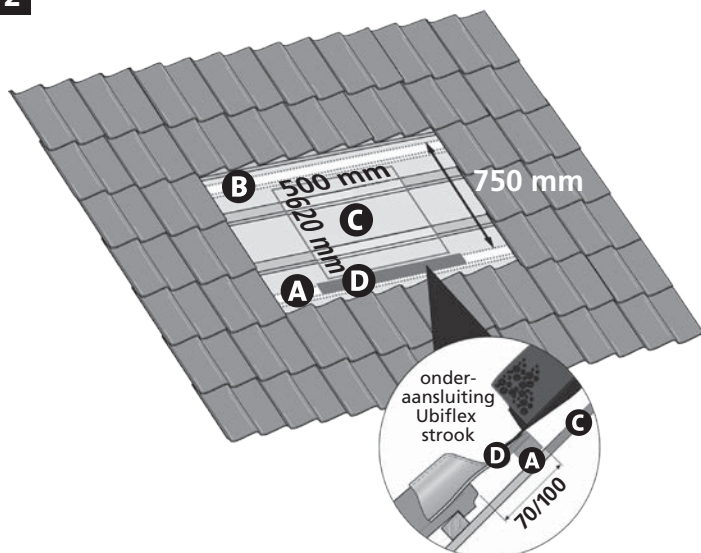


Bepaal aan de hand van de tekening hiernaast en breng aan:

- A** een extra panlat voor de Ubiflex strook aan de onderzijde
- B** een extra panlat aan de bovenzijde
- C** een gat van 500x620 mm in het dak
- D** een vullat op de extra panlat aan de onderzijde.

Breng het raam bij leien en platte pannen (bijvoorbeeld Stonewold) verlaagd aan door de panlatten over de gehele breedte van het dakraam 6 mm te verlagen.


3

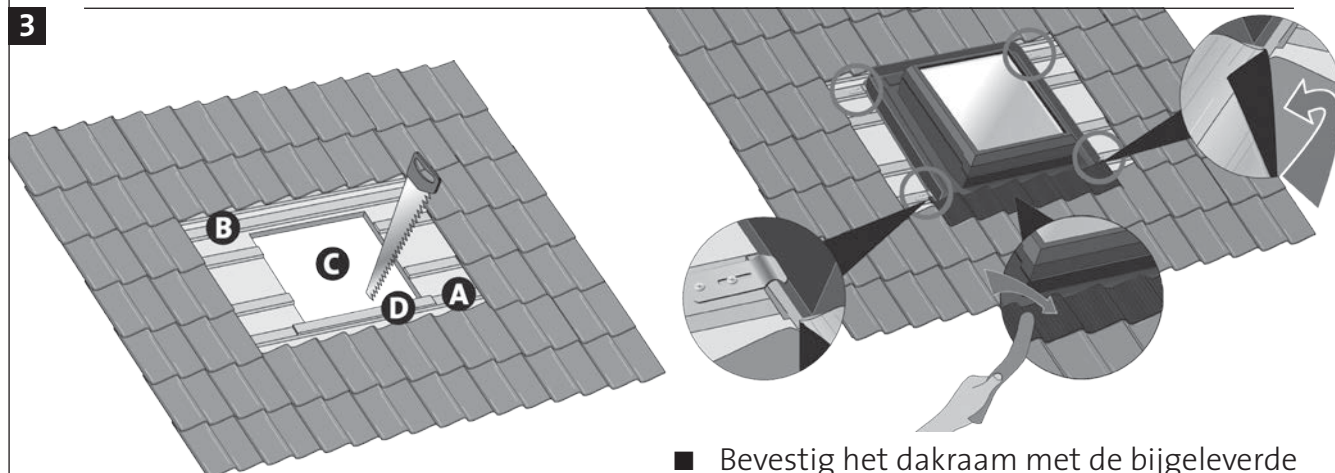

Zaag nu het gat.

- Bevestig het dakraam met de bijgeleverde beugels
 - Sla de hoeken van de Ubiflex strook omhoog
 - Klop de Ubiflex strook in de panvorm
- Gebruik **geen** PUR-schuim voor de afdichting

4

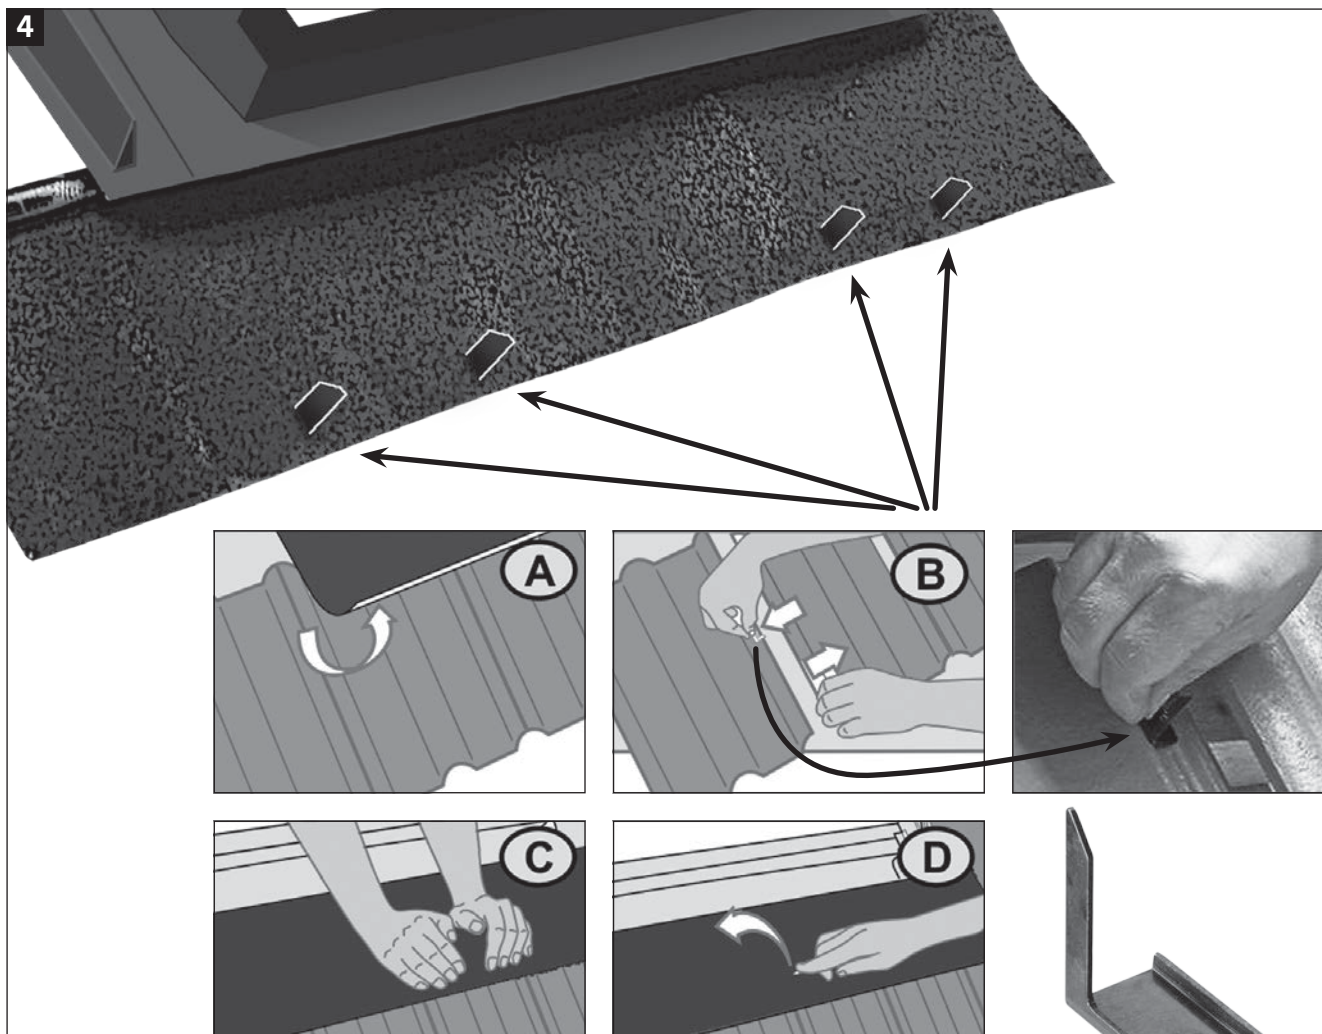

A panstrook omhoog zetten


B meegeleverde (4) panklemmen tussen de pansluiting plaatsen

C panklemmen door Ubiflex panstrook drukken

D panklemmen ombuigen


Het verwerkingsvoorschrift voor Ubiflex loodvervanger downloadt u bij de producten op www.ubiflex.nl

5

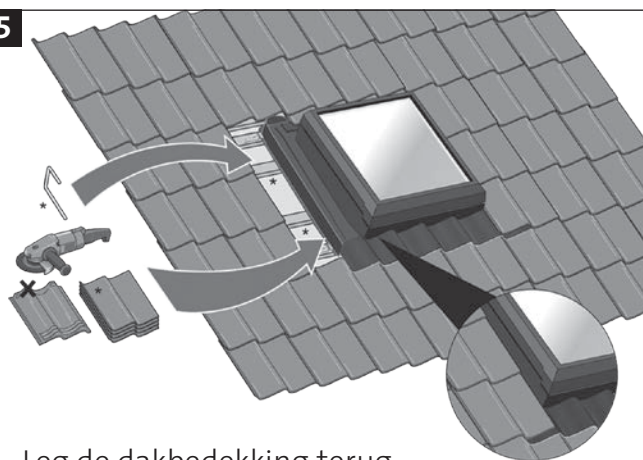

Leg de dakbedekking terug.
Verwijder, indien nodig, ter hoogte van de zijgoten een pannok van de pan.
Veranker de pannen met de meegeleverde panhaken.

6

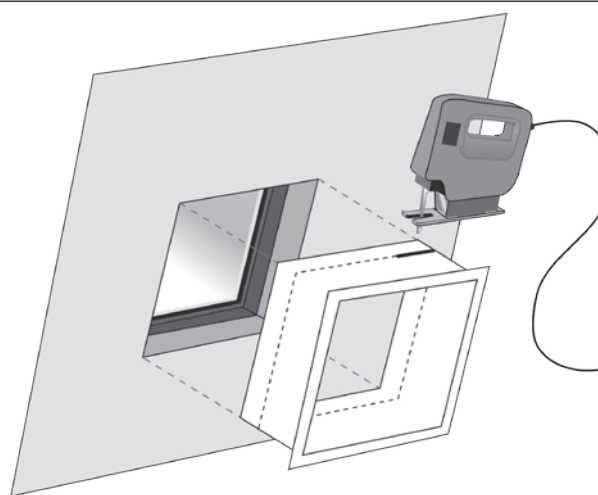

Voor de afwerking van de binnenkant van het dakbeschot zijn diverse prefab afwerk-randen beschikbaar.

Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!

Ubbink BV
Postbus 26
6980 AA Doesburg
T (0313) 480 300
F (0313) 473 942
productadvieslijn@ubbink.nl

10000072013/1506