

TERMINAL UBIFLU 9


Ventilation du toit

Enlever le capot pare-pluie (1) (clipper jusqu'au Ø200 et vissé au-dessus de Ø200).

Fixer la tôle support (4) sur la charpente (à partir du Ø200) en utilisant un maximum de trous (3) prévus à cet effet.

Former la jupe en plomb (2) en épousant les reliefs et en évitant les zones de rétention d'eau. Repositionner le capot pare-pluie.

Raccorder le fourreau métallique au conduit de ventilation et étancher.

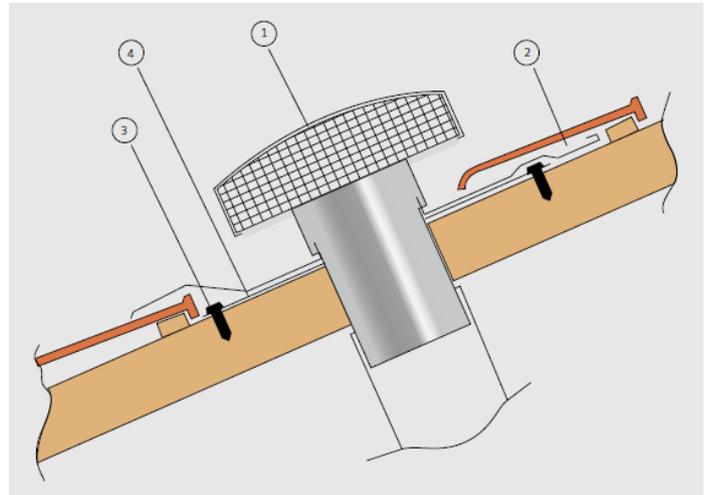

Pose

Pente minimum : 5°
Pente maximum : 45°

Précautions d'utilisation :

En cas de pose sur site exposé au vent, pour une utilisation en prise d'air ou pour des appareils raccordés fonctionnant de manière intermittente, des entrées d'eau parasites peuvent apparaître. Il est donc nécessaire de vérifier l'étanchéité du conduit de raccordement et du caisson de ventilation.
Dans certains cas la mise en place d'un siphon est préconisée.